

La marouflette

LAMBRIS

Fiche


technique

papier peint tapissier




Nettoyez le lambris avec une éponge et de l'eau savonneuse. Bien rincer, sécher.

OPTIONNEL

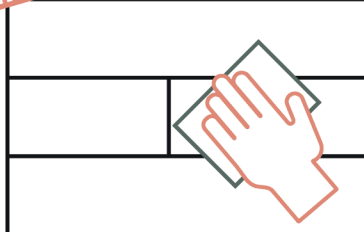

Poncez éventuellement au grain fin si le support est lisse, vernis... et si le support le permet. Insistez sur les jonctions de lambris.


OPTIONNEL

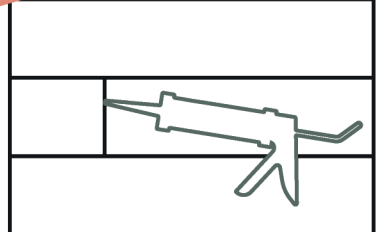

Si les jonctions ne sont pas nettes, vous pouvez combler les trous ou réduire les différences de niveaux avec du silicone.




Nous vous recommandons également de peindre les interstices entre les lames du lambris dans une teinte adaptée au papier peint.

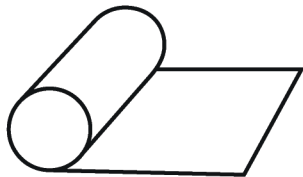

Déroulez la 1^{re} bande sur un support plat (table...), l'imprimé face au support, la surface à encollée face à vous.

1

Repérez le n° en haut à gauche ou à droite de la bande et suivez le calepinage fourni (positionner du côté de la face imprimée).

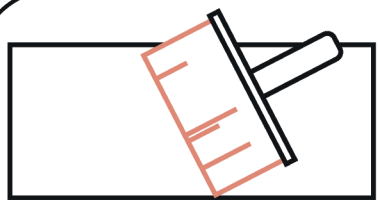


Appliquez la colle avec un pinceau à tapisser de façon uniforme sur toute la surface de la bande de papier peint.




Le repère est placé sur le côté imprimé.




Pensez à bien appliquer la colle sur les bords des bandes. Veillez à ajuster la quantité de colle et à éviter les amas.

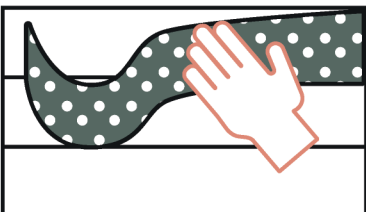

Placez la bande à une extrémité, puis l'appliquez alignée en haut et en bas de la lame de lambris avec une marouflette en chassant les bulles d'air.

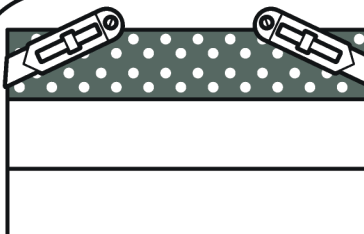

Coupez avec un cutter l'excédent de papier peint aux extrémités du lambris.

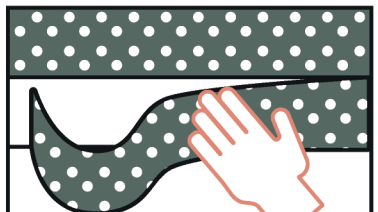

Et on recommence pour la suivante !



Soyez vigilant à ce que le numéro d'identification de la bande arrive bien dans l'excédent de papier peint, afin qu'il n'apparaisse pas sur le lambris !



Pensez à bien insister au niveau des jonctions de lame de lambris afin d'éviter la création de bulles d'air.

Conseils pour la pose de papier peint sur lambris

Pour une pose optimale sur lambris, nous vous recommandons vivement d'utiliser du papier peint tapissier ou pré-encollé. Ces options facilitent un positionnement précis des bandes sur les lames de lambris.


Si votre support n'est pas adapté à la pose de papier peint, il est possible d'appliquer une couche d'accroche au préalable. Renseignez-vous auprès de votre magasin de bricolage pour choisir le produit adéquat.

Pour les lambris verticaux, la méthode de pose reste identique, mais les bandes seront alignées verticalement.

Enfin, les bandes de papier peint sont découpées sur mesure selon les dimensions que vous nous communiquez lors de votre commande. Nous ajoutons 1 mm supplémentaire pour compenser la légère rétractation qui peut se produire au moment de la pose.

La surface du papier peint qui sera collée contre le mur est munie d'un "nid d'abeille" qui permet une facilitation de la pose et d'éviter les bulles d'air.

Accessoires pour la pose de papier peint sur lambris

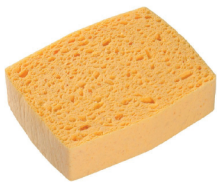

Eponge



Cutter



**Colle à
papier peint**



**Brosse
à encoller**



Maroufle

OPTIONNEL



Papier ponce fin



**Pinceau
et rouleau**



**Couche d'accroche
et peinture**



Silicone