


La marouflette

MUR TRADITIONNEL

Fiche


technique

papier peint tapissier

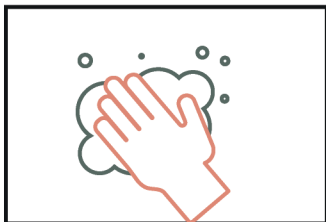


Nettoyez le mur avec une éponge et de l'eau savonneuse. Bien rincer, sécher.

OPTIONNEL

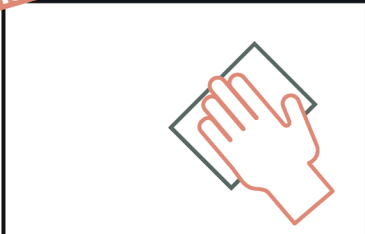

Poncez éventuellement au grain fin si le support est lisse, enduit... et si le support le permet. Insistez sur les imperfections.


OPTIONNEL

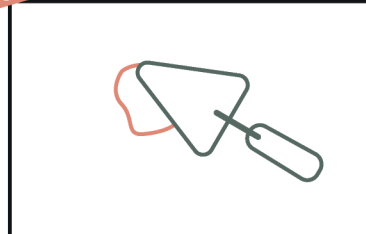

Si le mur comporte des trous, des fissures, bouchez les trous avec de l'enduit.




En fonction du support (placo plâtre...), appliquer une sous-couche de peinture ou une couche d'accroche.

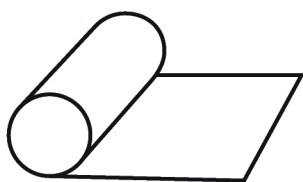

Déroulez le premier lé sur un support plat (table...), l'imprimé face au support, la surface à encollée face à vous.

1

Repérez le n° en haut à gauche ou à droite de la bande et suivez le calepinage fourni.

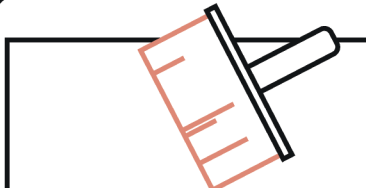


Appliquez la colle avec un pinceau à tapisser de façon uniforme sur tout la surface de la bande de papier peint.




Le repère est placé sur le côté imprimé.




Pensez à bien appliquer la colle sur les bords des bandes. Veillez à ajuster la quantité de colle et à éviter les amas.

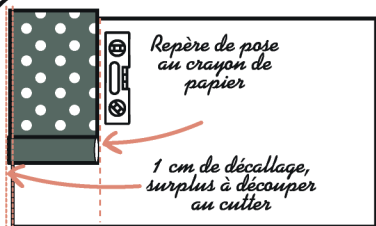

Faites un repère avec un niveau afin que celui-ci soit bien perpendiculaire par rapport au sol. Il doit être placé à la largeur de la lé de papier peint (moins 1 cm pour le premier lé). Appliquez votre papier peint avec une maroufle en partant du haut du mur et en suivant votre repère vertical.

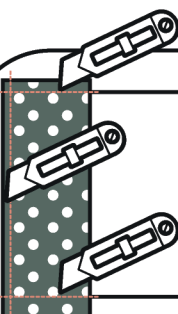

Coupez avec un cutter l'excédent de papier peint aux extrémités hautes et basses ainsi que sur le côté gauche.

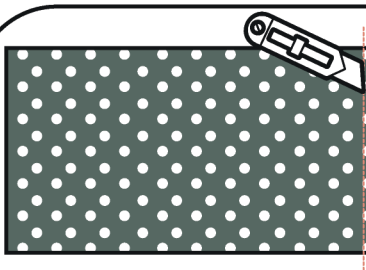

Et on recommence pour la suivante ! Vous couperez l'excédent sur le côté droit du dernier lé.



Soyez vigilant à ce que le numéro d'identification de la bande arrive bien dans l'excédent de papier peint, afin qu'il n'apparaisse pas sur le mur !



Pensez à bien insister sur l'application au niveau des bordures de la lé afin d'éviter tous décollage futur et bien chasser les bulles d'air du centre vers l'extérieur.

Conseils pour la pose de papier peint sur mur traditionnel

Si votre support n'est pas adapté à la pose de papier peint, il est possible d'appliquer une couche d'accroche au préalable. Renseignez-vous auprès de votre magasin de bricolage pour choisir le produit adéquat.

Votre kit se compose de plusieurs lés de papier peint de même largeur, ainsi que d'un lé ajusté spécifiquement pour s'adapter parfaitement à votre mur. La hauteur des lés est adaptée à la dimension de votre mur, telle que vous l'aurez indiquée lors de la commande, avec une marge supplémentaire pour garantir une pose optimale. Il suffira de couper l'excédent. Le kit, dans sa totalité, est également légèrement plus large que la largeur totale de votre mur, également pour faciliter la pose.

Les lés se posent bord à bord, sans superposition, comme pour un papier peint classique.

La surface du papier peint qui sera collée contre le mur est munie d'un "nid d'abeille" qui permet une facilitation de la pose et d'éviter les bulles d'air.

Accessoires pour la pose de papier peint sur lambris



**Crayon
de papier**



Niveau



Eponge



Cutter



**Colle à
papier peint**



**Brosse
à encoller**



Maroufle

OPTIONNEL



Papier ponce fin



**Pinceau
et rouleau**



**Couche d'accroche
et peinture**



Silicone